BASE DE LIT RÉGLABLE REVERIE 5D

Manuel du propriétaire et Guide de référence

REV: 2014-03-26
Manuel Nº D1103-301F-5D

Copyright © 2014. Tous droits réservés.
Ascion LLC.

BASE DE LIT RÉGLABLE REVERIE 5D

TABLE DES MATIÈRES

Mesures de sécurité 3

Liste des pièces 8

Instructions d'assemblage de la base 9

Télécommande.....12

Guide d'opération de la télécommande.....13

Programmation de la télécommande de remplacement.....15

Cycle d'alimentation de secours.....17

Guide de dépannage.....18

Garantie 19

Détails de la garantie :

Veuillez vous référer à la garantie fournie avec votre produit.

Base réglable Reverie 5D

SERVICE À LA CLIENTÈLE: 800-973-8374

MESURES DE SÉCURITÉ

ATTENTION. VOICI DES MESURES IMPORTANTES POUR VOTRE SÉCURITÉ. PRENEZ LE TEMPS DE LIRE COMPLÈTEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT. VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS!

L'utilisation d'appareils électriques implique le respect de certaines règles de sécurité de base, dont :

VEUILLEZ LIRE TOUTES CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE MEUBLE

DANGER:

Pour réduire les risques de décharges électriques, débranchez toujours cet appareil de la prise électrique avant de le nettoyer.

ATTENTION:

Afin de réduire les risques de brûlure, de feu, de chocs électriques, ou de blessures aux personnes :

- Débranchez le meuble de la prise électrique avant d'installer ou d'enlever des pièces.
- Exercez une supervision étroite lorsque cet appareil est utilisé par ou près d'enfants, d'invalides, ou de personnes handicapées.
- N'utilisez cet appareil que pour les fins pour lesquelles il a été conçu tel que décrit dans ce livret d'instructions. N'employez aucun ajout qui n'est pas recommandé par le manufacturier.
- N'utilisez pas cet appareil si son cordon d'alimentation ou sa prise sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé ou endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau. Dans ces cas, retourner l'appareil à un centre de service pour examen et réparation.
- Gardez le cordon à distance des surfaces chauffées.
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil si ses fentes d'aération sont bloquées. Gardez ces fentes libres de toute poussière, peluche, cheveu, etc.
- N'insérez jamais ou ne laissez jamais tomber d'objet dans une ouverture de l'appareil.
- N'utilisez pas à l'extérieur.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil dans un endroit où des produits aérosol sont utilisés ou dans un lieu où de l'oxygène est administré.
- Placez tous les contrôles à la position « Off » avant de débrancher l'appareil de la prise électrique.

ATTENTION : Risque de blessure:

Gardez les enfants loin du supporte-pied extensible (et autres pièces similaires).

ATTENTION : Risque de décharges électriques:

Ne branchez cet appareil qu'à une prise correctement mise à terre.

INSTRUCTIONS DE MISE À TERRE :

Ce produit doit être correctement mis à terre. En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, la mise à la terre permet au courant électrique d'emprunter un chemin de résistance minimale pour réduire le risque de décharge électrique. Ce produit est doté d'un cordon et d'une fiche de mise à terre. Cette fiche doit être branchée dans une prise murale appropriée correctement installée et mise à terre selon les codes et règlements locaux.

DANGER:

Un mauvais branchement du conducteur de mise à terre pourrait causer un risque de décharge électrique. Veuillez consulter un électricien ou un technicien qualifié si vous n'êtes pas sûr que le produit soit correctement mis à terre. Ne modifiez pas la fiche fournie avec le produit. Si elle ne s'insère pas correctement dans votre prise murale, faites installer une prise murale appropriée par un électricien qualifié.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS !

ATTENTION :
RISQUE DE CHOCS ÉLECTRIQUES

ATTENTION :
N'UTILISEZ PAS PRÈS DE PERSONNES PORTANT OU UTILISANT DES APPAREILS MÉDICAUX

POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

N'UTILISEZ PAS À L'EXTÉRIEUR

Ce produit est destiné à une utilisation sur un circuit normal de 120 volts qui dispose d'une prise murale de branchement de mise à terre telle qu'illustrée dans la photo A (voir l'image). Un adaptateur temporaire, qui ressemble à celui des images B et C, peut également être employé pour brancher cette prise à un raccord à deux fiches tel qu'illustré dans la photo B si une prise murale n'est pas disponible. L'adaptateur temporaire ne doit être utilisé que le temps nécessaire à l'installation d'une prise murale correctement mise à terre (photo A) par un électricien qualifié. La languette rigide verte, le tenon, et autres éléments du genre doivent être branchés à une mise à terre permanente comme la plaque d'une boîte de prise de courant correctement mise à terre. À chaque fois qu'un adaptateur est utilisé, il doit être fixé avec une vis en métal.

Ce produit a été conçu pour un circuit électrique standard de 120 volts et a été fabriqué en usine avec un cordon électrique et une fiche spécifique qui permettent un branchement au circuit électrique approprié. Assurez-vous que ce produit est branché à une prise électrique qui a la même configuration que la fiche. Aucun adaptateur ne devrait être utilisé avec ce produit. Si le produit doit être reconfiguré pour une utilisation avec un autre type de circuit électrique, celle-ci doit être effectuée par un technicien qualifié.

Des modifications non autorisées pourraient annuler la partie de la garantie relative aux composants électriques. L'utilisation d'une boîte électrique improprement mise à terre peut compromettre le fonctionnement du dispositif de sécurité de la mise à terre et peut provoquer des chocs électriques, un feu électrique, ou un mauvais fonctionnement du produit.

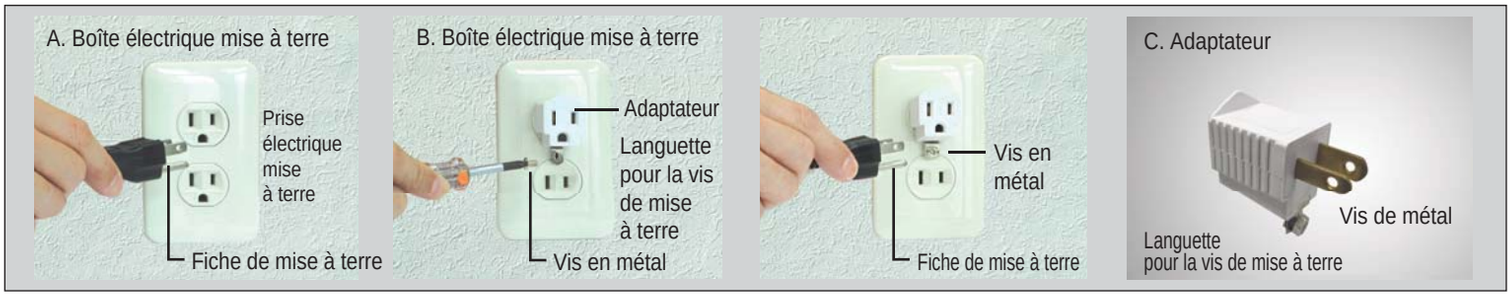
A. Boîte électrique mise à terre
Prise électrique mise à terre
Fiche de mise à terre
B. Boîte électrique mise à terre
Adaptateur
Languette pour la vis de mise à terre
Vis en métal
Vis en métal
Fiche de mise à terre
C. Adaptateur
Vis de métal
Languette pour la vis de mise à terre

POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS, VOTRE BASE DE LIT RÉGLABLE DOIT ÊTRE BRANCHÉE DANS UNE BARRE DE PROTECTION DE SURTENSION (non incluse)

PRÉCAUTION DE GARANTIE :

N'ouvrez pas la boîte de contrôle ou les télécommandes sans fil (à l'exception du compartiment des piles, si existant pour le modèle). La garantie est déclarée nulle si ces éléments ont été modifiés. Toute réparation ou remplacement des pièces de la base de lit réglable doit être effectué par des techniciens autorisés.

DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ POUR UNE UTILISATION À DOMICILE ET EN MILIEU HOSPITALIER :

Votre base de lit réglable a été conçue pour un usage à domicile seulement. Elle n'a pas été pensée pour une utilisation en milieu hospitalier et n'est PAS conçue pour rencontrer les normes des établissements de santé. N'utilisez pas cette base avec du matériel d'oxygénothérapie de TYPE TENTE ou près de gaz explosifs.

ATTENTION !

N'UTILISEZ PAS PRÈS DE PERSONNES PORTANT OU UTILISANT DES APPAREILS MÉDICAUX
POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT
Ce produit est conforme aux normes UL STD 962

SERVICE À LA CLIENTÈLE: 800-973-8374

FONCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES :

N’utilisez cet appareil que pour l’usage pour lequel il a été conçu, comme décrit dans ce guide d’instructions. N’utilisez pas d’ajouts qui ne sont pas recommandés par le manufacturier.

S’il se produit un surplus de poids sur le mécanisme de tête ou de pied, l’unité de contrôle arrêtera automatiquement toutes les opérations de l’unité. Une fois l’excédent de poids éliminé, le mécanisme de commande réactivera toutes les fonctions après trente secondes.

Comme tout produit qui génère des vibrations, il est possible que certains stimulateurs cardiaques interprètent faussement ce mouvement comme un déplacement et/ou comme un exercice. Cela peut alors affecter votre stimulateur. Si vous avez des inquiétudes, veuillez en aviser votre médecin traitant. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service à la clientèle en composant le **800-973-8374.**

PIÈCES RÉPARABLES PAR L’UTILISATEUR :

Ce produit a été spécifiquement conçu pour ne requérir aucun entretien de la part de l’utilisateur. Il est recommandé de ne pas ouvrir les moteurs, de ne pas changer les fils, ni d’ajuster, de modifier, et de changer la structure du produit car ces actions annuleraient la garantie.

PUISSANCE NOMINALE:
ENTRÉE: AC 120V- 60Hz
SORTIE: DC 24V
FUSIBLE : 1.5A 250V

Le transformateur de voltage à l’entrée est de AC120V (1.5 A) 60HZ alors que le voltage de sortie est de DC24V (3Amp). S’il se produit un court-circuit, un fusible sautera afin de protéger l’équipement électrique (Fusible : 1.5A). Si cette situation se produit, le client doit requérir une aide professionnelle en contactant un électricien qualifié ou en contactant le service à la clientèle au 800-973-8374.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES ENFANTS ET LES ANIMAUX DOMESTIQUES :

Une fois que vous avez déballé votre base de lit réglable, veuillez mettre aux rebuts l’emballage afin d’éviter tout risque d’étouffement chez les jeunes enfants et les animaux de compagnie. Afin d’éviter tout risque de blessure, il est également conseillé d’interdire aux enfants et aux animaux de jouer sur ou sous le lit. Les enfants ne doivent pas utiliser cet appareil sans la supervision d’un adulte. Une surveillance stricte s’impose quand le lit est utilisé par des enfants ou des personnes handicapées ou à proximité de ces derniers.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS :

Votre base de lit réglable 5D est a été conçue afin de vous offrir la durabilité et le fonctionnement fiable que vous êtes en droit d’attendre. Ce produit a été inspecté et testé avant sa sortie d’usine.

La fréquence radio est 433.92 MHZ
Conforme aux normes du FCC
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements du FCC. Son opération est sujette aux deux conditions suivantes : (1) que cet appareil ne cause pas d'interférences dommageables et (2) que toutes les interférences que reçoit cet appareil n'en entravent pas le fonctionnement.

Afin de se conformer avec les normes des règlements du FCC liés à l'exposition aux RF, aucun changement aux antennes ou à l'appareil lui-même n'est permis. Tout changement aux antennes ou à l'appareil pourrait provoquer un dépassement aux normes d'expositions aux RF et rendre nulle l'autorité de l'utilisateur à opérer l'appareil.

NORME D'UTILISATION DU PRODUIT

Le moteur de levage de votre base de lit réglable 5D n'est pas conçu pour une utilisation continue. La base continuera de bien fonctionner pendant toute la durée de sa vie utile à condition que les moteurs de levage ne fonctionnent pas plus que pour une période de deux minutes sur dix-huit (18) minutes, soit à peu près 10 % du cycle de service. Toute tentative de contournement ou de dépassement de cette norme d'utilisation pourrait annuler la garantie. Le poids maximal recommandé de votre base réglable 5D est de 850 livres, ce qui inclut les personnes et toutes les tailles de matelas pour les bases de lit réglables. Le poids doit être distribué également sur la surface de la base. Ce produit n'est pas conçu pour supporter ou lever ce poids uniquement à la tête ou au pied du lit. Certains matelas ne sont pas conçus pour votre base réglable 5D puisqu'ils ne se plient ou ne s'étirent pas convenablement. Lorsque vous utilisez ce type de matelas avec votre base réglable 5D, les limites de poids précédemment citées ne s'appliquent pas puisque le pliage du matelas requiert une force importante et peut provoquer une usure importante aux moteurs et à la base réglable elle-même.

Note: Le dépassement des restrictions de poids recommandées pourrait endommager votre base de lit réglable et rendre inopérante votre garantie. L'utilisation d'un matelas qui n'est pas conçu pour les bases de lit réglables peut également annuler votre garantie.

Pour une meilleure performance, vous devez entrer et sortir de votre lit réglable lorsque celui-ci est à plat ou en position complètement abaissée.

Ne vous asseyez pas sur les sections de tête et de pied lorsque la base est en position surélevée.

UTILISATION PRÉVUE

Cette base électrique réglable devrait être installée avec le support du panneau de chevet ou le cadre devrait être placé près du mur.

LISTE DES PIÈCES POUR LA BASE RÉGLABLE 5D

NOTE : Avant de vous débarrasser du matériel d'emballage, veuillez vérifier la boîte de la base de lit pour confirmer la présence des pièces de cette liste :

BASE RÉGLABLE REVERIE 5D

Liste des pièces

A. Télécommande sans fil (1) et trois (3) piles AAA.
B. Barres de retenue pour le matelas (4)
C. Pattes pour la base (4)
D. Supports internes du panneau de chevet (2)
E. Supports externes du panneau de chevet (2)
F. Boulons des barres de retenues (8)
G. Boulons des supports internes du panneau de chevet (4)
H. Boulons des supports externes du panneau de chevet (4)
I. Plaques pour barres de retenue (8)
J. Rondelles de 5/16 de pouces (16)
K. Écrous de 5/16 de pouces (8)
L. Clé Allen (1)
M. Clé (1)
N. Piles 9 volts (2)

SERVICE À LA CLIENTÈLE: 800-973-8374

Reverie® INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE DE LA BASE

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE DÉSEMBALLAGE

Afin d'éviter d'endommager la base réglable, ouvrez toujours la boîte lorsque la base réglable repose à PLAT sur le plancher.

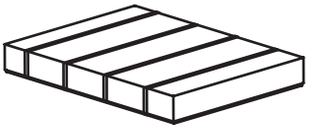

OUVRIR À PLAT

ÉTAPE 1

Soulevez prudemment la base hors de sa boîte de transport tout en gardant la face supérieure vers le bas. Pour des raisons de sécurité, cette opération devrait être effectuée par deux personnes.

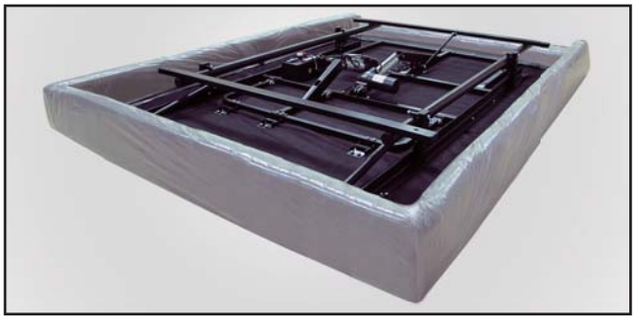

ÉTAPE 2

Assemblage des pattes de la base réglable : Ouvrez la boîte d'accessoires et sortez les quatre pattes. Vissez-les dans le sens des aiguilles d'une montre dans les trous filetés de la base.

NOTE: Vissez à fond les pattes à la base. Ne laissez pas d'espace entre les pattes et la base.

ÉTAPE 3

Dégagez le cordon d'alimentation de l'intérieur de la base et tendez-le vers l'extérieur de la base.

AVERTISSEMENT :

LES CORDONS D'ALIMENTATION NE DOIVENT PAS INTERFÉRER AVEC LE BON FONCTIONNEMENT DES MÉCANISMES DE LA BASE RÉGLABLE.

ÉTAPE 4

Retirer l'emballage de plastique de la base réglable.

ÉTAPE 5

Retournez prudemment la base afin que sa face supérieure soit vers le haut.

⚠ ATTENTION ! MAUVAISE MANIPULATION

N'APPUYEZ PAS

N'APPUYEZ PAS la base réglable sur ses pattes pour la retourner.

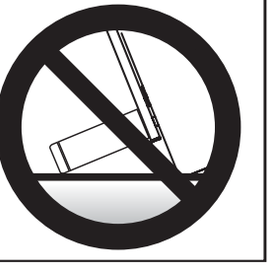

ÉTAPE 6

Branchez le cordon d'alimentation dans une prise avec une mise à terre appropriée.

ATTENTION : L'utilisation d'une barre d'alimentation dotée d'un limiteur de surtension est recommandée (non inclus).

SERVICE À LA CLIENTÈLE: 800-973-8374

ÉTAPE 7

Placez les piles dans votre télécommande sans fil. Activer brièvement chacune des fonctions de la télécommande afin de vérifier si elles sont toutes fonctionnelles.

*Si votre base **Reverie 5D** ne fonctionne pas, veuillez consulter la section **Dépannage** à la page 18 de ce manuel.*

ÉTAPE 8

Retournez la base réglable à la position à plat et procédez à l'assemblage des **crochets de maintien du matelas.**

ÉTAPE 9

NOTE : N'utilisez qu'un tournevis manuel pour visser les fixations des barres de maintien. N'UTILISEZ PAS une perceuse/visseuse électrique pour serrer les vis. NE SERREZ PAS TROP le matériel de maintien du matelas.

Utilisez les fixations des barres de maintien (F) et les disques de retenue des barres de maintien (I) pour fixer les crochets de maintien du matelas (B) à l'avant de la base réglable (tel qu'illustré dans le diagramme).

NOTE: Si vous prévoyez utiliser la base sans panneau de chevet, ne faites que placer un matelas sur le cadre de la base. L'installation est maintenant complète. Si vous comptez installer un panneau de chevet, procédez à l'étape 10.

ATTENTION: Pour toute configuration avec de très grands lits (« King » ou « Split King »), n'ajoutez pas les barres centrales de maintien à la tête et au pied de la base.

Lorsque deux lits jumeaux XL ou de très grands lits de type « Californien » doivent être placés côte à côte, N'INSTALLEZ PAS les barres centrales de maintien au centre des sections de tête et de pied de la base du lit.

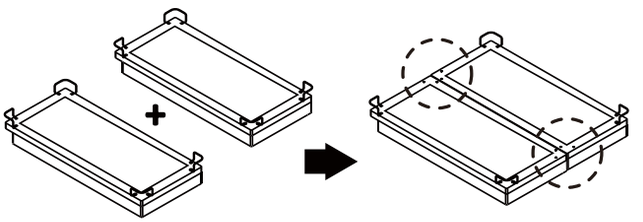

NOTE: Il est important de positionner le bas de la traverse du panneau de chevet à une distance maximale de 3 pouces (76.2 mm) du haut du matelas.

Ne dépassez pas 3 pouces (76.2 mm)

ÉTAPE 10

Installez les fixations du panneau de chevet à la base réglable. Placez une fixation du côté gauche de la base réglable, puis une autre du côté droit de celle-ci.

PANNEAU DE CHEVET

1. Utilisez la commande à distance afin de soulever la base réglable pour avoir un accès facile au cadre de la base.
2. Enlevez le bouchon de plastique et insérez le support interne du panneau de chevet (D) dans le tube rond de la base. Assurez-vous que le tout soit bien enfoncé. Ceci créera une forme rectangulaire en « boîte ». Insérez un boulon de upport interne du panneau de chevet (G) avec une rondelle de 5/16 de pouces (J) dans le trou préperforé du tube rond du cadre et passez-le à travers le support interne du panneau de chevet. Utilisez une rondelle de 5/16 de pouces (J) et un écrou de 5/16 de pouces (K) pour maintenir le boulon en place. Répétez l'opération pour le côté opposé du cadre de la base réglable.
3. Placez la partie ouverte du support externe du panneau de chevet (E) sur le tube carré visible du support interne du panneau de chevet (D). Ceci permet de solidifier l'assemblage entre (D) et (E). Insérez un boulon de support externe du panneau de chevet (H) avec une rondelle de 5/16 de pouces (J) dans le support externe du panneau de chevet (E) puis dans le support interne du panneau de chevet (D). Utilisez une rondelle de 5/16 de pouces (J) et un écrou de 5/16 de pouces (K). Serrez à la main afin de rendre possible l'ajustement. Répétez l'opération pour le côté opposé du cadre de la base réglable.

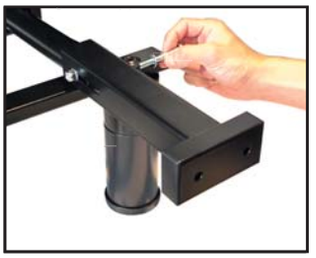

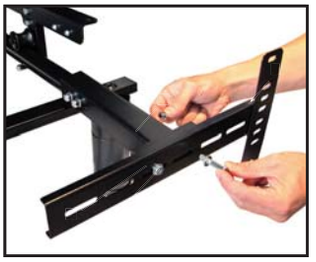

4. Serrez fermement les boulons du panneau de chevet (non compris) à l'extrémité de l'assemblage de la fixation de tête de lit.
5. Mesurez la distance entre les deux trous d'ancrage du panneau de chevet – du centre de l'un au centre de l'autre.
6. Mesurez la distance entre les deux trous d'ancrage de l'assemblage de la fixation du panneau de chevet – du centre de l'un au centre de l'autre.
7. Si les fixations du panneau de chevet nécessitent un ajustement, desserrez les boulons qui tiennent les fixations du panneau de chevet et placez-les à la distance nécessaire. Réinstallez les écrous et serrez fermement à nouveau.

ÉTAPE 11

Placez le matelas sur le dessus de votre base réglable. L'installation typique de votre base ***Reverie 5D*** est maintenant terminée.
Si les positions et les options de votre base réglable sont programmables, veuillez vous référer au Guide de référence de la télécommande pour plus d'informations.

Lumière d'état LED de l'unité

A. REPLACEZ TOUTES LES SECTIONS DE L'UNITÉ À PLAT

B. ÉLEVEZ (+) / ABAISSEZ (-) LA SECTION DE TÊTE DE LA BASE RÉGLABLE

C. ÉLEVEZ (+) / ABAISSEZ (-) LA SECTION DE PIED DE LA BASE RÉGLABLE

D. ZÉRO GRAVITÉ

E. METTRE EN MÉMOIRE JUSQU'À DEUX POSITIONS

F. ANTI-RONFLEMENT

G. ARRÊTEZ TOUTES LES FONCTIONS DE MASSAGE

H. AUGMENTEZ (+) / RÉDUIRE (-) L'INTENSITÉ DU MASSAGE SUR LA SECTION DE TÊTE DE LA BASE RÉGLABLE

I. ALTERNEZ ENTRE LES VITESSES 1, 2, ET 3 DE LA FONCTION VAGUES DE MASSAGE

J. AUGMENTEZ (+) / RÉDUIRE (-) L'INTENSITÉ DU MASSAGE SUR LA SECTION DE PIED DE LA BASE RÉGLABLE

K. SÉLECTIONNEZ L'UNE DES TROIS VITESSES DE MASSAGE

SERVICE À LA CLIENTÈLE: 800-973-8374

GUIDE D'UTILISATION

AJUSTEMENTS DES SECTIONS DE TÊTE ET DE PIEDS (B,C)

- Ajuste la position des sections de tête et de pied à la hauteur désirée.

TOUCHE BASE « À PLAT » (A)

- Ramène la base à sa position « à plat » lorsque la touche est pressée et maintenue pendant au moins 1 seconde.

NOTE : Le cycle « à plat » peut être interrompu et même annulé en appuyant sur les touches d'ajustement (B, C) pendant au moins 1 seconde.

ZÉRO GRAVITÉ (D)

- Permet d'élever les jambes en haut de la poitrine afin de faciliter la circulation vers le cœur, ce qui réduit le stress et la fatigue.

ANTI-RONFLEMENT (F)

- Élève la TÊTE légèrement pour faciliter la respiration.

TOUCHES MÉMOIRE PROGRAMMABLE (E)

Vous pouvez placer deux positions personnalisées en mémoire.

- Pour mettre une position en mémoire : lorsque la base est dans la position désirée, appuyez et maintenez la touche Mémoire programmable pendant plus de 5 secondes, jusqu'à ce que le voyant LED clignote trois fois afin d'indiquer que la position est enregistrée en mémoire.
- Afin de retourner à une position préalablement enregistrée, appuyez sur la touche Mémoire programmable 1 ou 2 jusqu'à ce que le voyant LED s'allume.

NOTE : N'enfoncez pas la touche Mémoire pendant plus de 5 secondes sinon une nouvelle position sera programmée dans la fonction Mémoire.

COMMANDES DE MASSAGE DES SECTIONS PIEDS ET TÊTE (H,J)

- Active l'intensité de massage correspondante (qui débute à l'intensité cinq, et varie de un à dix).
- Augmente ou diminue progressivement l'intensité du massage. Pour augmenter l'intensité, appuyez sur la touche (+), pour la diminuer appuyez sur (-).

NOTE : L'intensité la plus basse va désactiver l'unité de massage correspondante.

MODE VAGUES DE MASSAGE (K)

- Active les deux moteurs de massage, situés au pied et à la tête de l'unité, dans l'un des trois modes Vagues de massage.

NOTE : Vous devez arrêter le massage avant de sélectionner une autre intensité de Vagues de massage ou d'activer le massage intégral.

TOUCHE D'ARRÊT DU MASSAGE (G)

- Appuyer pendant deux secondes afin d'arrêter toutes les fonctions de massage.

NOTE : La fonction Massage a été conçue pour se désactiver automatiquement après 30 minutes d'utilisation continue.

MASSAGE INTÉGRAL (I)

- Active les moteurs de massage situé au pied et à la tête de l'unité tout en alternant entre les modes Vagues de massage 1, 2 et 3.

ATTENTION : Si les moteurs de massage sont en action et les touches Élévation des pieds et de la tête ou la touche Mémoire sont enfoncées, le moteur de massage s'arrêtera et reprendra son opération une fois la position désirée atteinte. Si la touche « À plat » est pressée, les moteurs de massage ne reprendront pas leur opération une fois la position désirée atteinte.

Fonctions additionnelles de la télécommande

- Le Reverie 5D utilise un système de contrôle à distance FR (fréquences radio).

NOTE : La base réglable peut éprouver des problèmes de performance intermittents en raison d'interférences FR. Ceci constitue une opération normale de la base réglable et non un défaut.

- Pour faciliter la visibilité de la télécommande sans fil dans des conditions de faible éclairage, les touches sont dotées d'un dispositif de rétroéclairage: elles s'allument lorsqu'on appuie dessus dans des conditions de faible éclairage.
- Les consommateurs peuvent opérer la télécommande sans être devant le récepteur (la distance idéale de transmission est de moins de 9 pieds ou 3 mètres).

Sécurité :

- Un état de surcharge de poids sur le mécanisme des sections de pieds et de tête met automatiquement en arrêt toutes les fonctions de l'unité.

NOTE : Une fois le poids en excédent retiré, l'unité de contrôle va automatiquement reprendre ses fonctions après 30 secondes.

- Une opération continue des moteurs de massage pour une durée de plus de 30 minutes entraîne un arrêt automatique.
- Le voltage du transformateur d'entrée est de 120 V 60 HZ, le voltage de sortie est DC 24V 3A. Lorsqu'un court-circuit se produit, un fusible sur le transformateur sautera afin de protéger le matériel électrique (Fusible 1.5A).

ATTENTION : Lorsque la situation décrite plus haut se produit, le client DOIT demander une assistance professionnelle.

Note:

Les changements ou les modifications qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler les droits d'opération de l'utilisateur.

Note importante

- *Afin de se conformer aux normes d'exposition aux FR du FCC, aucun changement n'est permis à l'antenne ou à l'appareil. Tout changement à l'antenne ou à l'appareil peut entraîner un dépassement des normes d'exposition au RF et peut annuler les droits d'opération de l'utilisateur.*

CET APPAREIL EST CONFORME À LA SECTION 15 DES RÈGLEMENTS DU FCC. L'OPÉRATION DE CET APPAREIL EST SUJETTE AUX DEUX CONDITIONS SUIVANTES :

(1) CET APPAREIL NE DOIT PAS CAUSER D'INTERFÉRENCES DANGEREUSES
(2) CET APPAREIL DOIT ACCEPTER TOUTES LES INTERFÉRENCES REÇUES, Y COMPRIS LES INTERFÉRENCES QUI PEUVENT ENTRAÎNER UN FONCTIONNEMENT NON DÉSIRÉ.

Programmation de la télécommande de remplacement

Note : La télécommande fournie est déjà programmée pour fonctionner avec votre base réglable. Aucune autre action n'est requise. Seules les télécommandes de remplacement doivent être programmées par l'utilisateur.

ÉTAPE 1

Placez les piles dans la télécommande trois (3 piles AAA.)

ÉTAPE 2

Assurez-vous que la base réglable est bien branchée dans une prise murale en bon état de fonctionnement.

ÉTAPE 3

Appuyez sur la touche de programmation pendant 3 secondes.

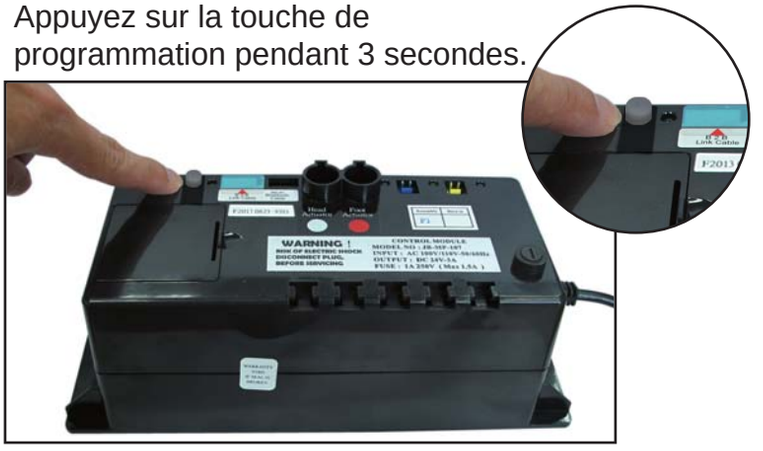

Illustration 1 : Enfoncez la touche « Learn » pour initialiser le mode d'acquisition FR.

NOTE: Si un nouveau signal n'est pas reçu, la boîte de contrôle retournera en mode normal en 10 secondes.

ÉTAPE 4

Lorsque LED de la télécommande devient vert, ceci indique que la fonction de réglage du code de fréquence FR est activée.

ÉTAPE 5

Enfoncez n'importe quelle touche sur la télécommande.

ÉTAPE 6

Quand le voyant LED du récepteur clignote, cela signifie que le processus d'acquisition du code FR est terminé.

Illustration 2 : Le clignotement du voyant vert LED indique que la boîte de contrôle a acquis le signal.

INSTRUCTION DE PROGRAMMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE POUR DEUX BASES JOINTES

1 télécommande et 2 bases réglables Reverie 5D.

Vous pouvez utiliser la même télécommande pour contrôler deux bases réglables l'une après l'autre en suivant les indications de la section « Programmation de la télécommande de remplacement » (Étapes 3 à Étape 6).

SERVICE À LA CLIENTÈLE: 800-973-8374

Chaque base est déjà appariée avec la télécommande avec laquelle elle est fournie. Chaque boîte de contrôle a un espace-mémoire qui lui permet de se souvenir de deux télécommandes. **Les configurations avec des lits « King » et « Cal King » nécessitent que vous programmiez au moins une télécommande aux deux bases afin que celles-ci puissent bouger de manière synchronisée lorsque vous utilisez cette télécommande. Vous pouvez également apparier deux télécommandes à deux bases afin que n'importe laquelle des deux télécommandes puisse commander les deux bases en même temps.**

Lorsque vous lirez ces instructions, assumez que vous possédez deux bases réglables (soit deux bases TXL ou de type « Split Cal King ») et deux télécommandes – soit celles fournies avec chaque base. Nous nommerons ces bases et commandes à distance Base 1 et Base 2, et Commande 1 (pour Base 1) et Commande 2 (pour Base 2).

Si vous désirez joindre la Commande 2 à la Base 1 :

Prenez la Commande 1 et pressez la touche « Learn » sur la boîte de contrôle de Base 1. Lorsque le voyant LED vert s'allume, pressez sur n'importe quelle touche de la Commande. 2. NE GARDEZ PAS ENFONCÉE la touche de la télécommande une fois que la diode commence à clignoter et NE PRESSEZ PAS ENCORE UNE FOIS sur celle-ci (voir la note plus bas). Si vous faites cela, vous allez effacer le code FR de la télécommande 1 de la mémoire de la boîte de contrôle de Base 1. Attendez que la lumière LED verte ne clignote plus avant d'éteindre. Les deux télécommandes fonctionneront désormais avec la Base 1.

Si vous désirez joindre la Commande 1 à la Base 2 :

Prenez la Commande 1 et appuyez sur le bouton « Learn » de la boîte de contrôle de la base 2. Lorsque le voyant LED vert s'allume, pressez sur n'importe quelle touche de Commande 1. NE GARDEZ PAS ENFONCÉE la touche de la télécommande une fois que le voyant commence à clignoter et NE PRESSEZ PAS ENCORE UNE FOIS sur celle-ci (voir la note plus bas). Si vous faites cela, vous allez effacer le code FR de la télécommande 2 de la mémoire de la boîte de contrôle de Base 2. Attendez que la lumière LED verte ne clignote plus avant d'éteindre. Les deux télécommandes fonctionneront désormais avec la Base 2.

Note : Si vous relâchez la touche de la télécommande et appuyez sur celle-ci une deuxième fois lorsque la lumière clignote, ou si vous continuez à maintenir la touche enfoncée, la boîte de contrôle va se rendre à la deuxième plage-mémoire et effacer la mémoire de la première télécommande. C'est pourquoi certaines personnes pourraient éprouver des difficultés à joindre les deux télécommandes. S'ils sont patients et suivent le processus décrit ici, ils ne devraient pas y avoir de difficultés.

Votre base réglable ***Reverie 5D*** dispose d’un cycle d’alimentation de secours au cas où votre base réglable serait dans une position surélevée lors d’une panne de courant.

ÉTAPE 1

Localisez et enlevez le couvercle du réceptacle des piles 9 volts.

Photo 1: Couvercle du réceptacle des piles 9 volts.

ÉTAPE 2

Installez les deux (2) piles alcalines 9 volts.

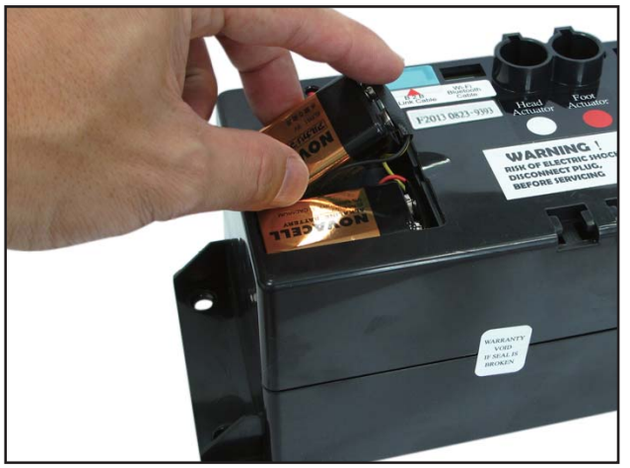

Photo 2: Installez les piles 9 volts

ÉTAPE 3

Replacez le couvercle de la section des piles 9 volts.

Photo 3 : Replacez le couvercle de la section des piles.

ÉTAPE 4

Appuyez sur la touche « À PLAT » (A) ou les touches individuelles d’abaissement (B,C).

Photo 4 : Abaissez la base réglable grâce au système d’alimentation de secours sur piles 9 volts.

Votre base réglable devrait s’abaisser à la position « à plat ». using the 9 volt battery backup system.

NOTE : Les deux (2) piles 9 volts sont prévues pour un usage unique. Après avoir complété l’abaissement d’urgence, les piles doivent être remplacées avec de nouvelles piles alcalines.

Dans l'éventualité où votre base réglable ***Reverie 5D*** ne fonctionnerait pas correctement, veuillez examiner les symptômes et leurs solutions possibles telles que décrites dans le tableau ici-bas :

Symptômes	***Solutions***
Le voyant LED de la commande à distance s'illumine et celle-ci semble opérationnelle, mais la base ne semble pas active.	• Assurez-vous que le cordon d'alimentation soit bien branché dans une prise opérationnelle et correctement mise à terre. Une barre de protection contre la surtension est recommandée. Testez la prise en y branchant un autre appareil fonctionnel.
Aucune des fonctions de la base réglable ***Reverie 5D*** ne semble opérationnelle.	• Programmez la télécommande pour les procédures de programmation (consultez le Guide pour la télécommande fourni avec ce produit). Si votre boîte est équipée d'une fonction d'abaissement d'urgence, assurez-vous que votre boîte est facilement accessible. Relocalisez la boîte si requis. • Débranchez le cordon d'alimentation, attendez 45 secondes, et rebranchez-le pour réinitialiser les composantes électroniques. • Le fusible de votre circuit électrique peut avoir été déclenché. Vérifiez votre boîte électrique ainsi que ses fusibles. • La barre protectrice de surtension ou la prise électrique est peut-être défectueuse. Testez la prise en y branchant un autre appareil fonctionnel.
Les voyants LED de la télécommande ne s'illuminent pas.	• Remplacez les piles de la télécommande. • Assurez-vous que les piles sont installées correctement.
La section de tête ou de pied s'élève mais ne retourne pas à la position horizontale ("à plat").	• Le mécanisme de la base réglable peut être obstrué. Soulever le lit et vérifier s'il y a un obstacle et le retirer. • La section de tête peut être trop proche du mur. • La tête de lit peut être trop près du bord du matelas. • Assurez-vous qu'une distance entre 1,5 po (38,1 mm) et 2 po (50,8 mm) entre les fixations du panneau de chevet et le matelas est respectée. Ajustez si requis.

La fonction d'élévation de tête et de pied semble éprouver une interférence mineure lors de son opération.	• Vérifiez les piles dans la télécommande, replacez si nécessaire. Assurez-vous que vous respectez le cycle de fonctionnement des moteurs (soit un maximum de trois – (3) minutes d'opération par période maximale de trente (30) minutes, soit 10% du cycle de fonctionnement). • Appuyez en plein centre des touches d'élévation en appuyant une force appropriée. La télécommande peut éprouver des interférences communes de réception des fréquences radio de la part d'autres appareils.
Bruit excessif des moteurs de massage.	• Si la base de lit réglable se trouve sur un plancher dur, placez des morceaux de tapis. • Élevez la section de tête et de pied sur une courte distance (avec le contrôle manuel) afin de réaligner les mécanismes d'élévation/d'abaissement avec la plateforme de support de la base de lit réglable. • Vérifiez que la base de lit réglable n'est pas située contre un mur, une table de chevet, ou tout autre objet qui pourrait causer une vibration ou un bruit. • Si votre Reverie 5D est installée sur un cadre de lit, vérifiez que vos moteurs de massage ne provoquent pas de vibration à votre base de lit réglable (ou à d'autres composantes de votre base de lit). • Vérifiez que le matériel de fixation est serré fermement (si présent).

GARANTIE LIMITÉE DE 20 ANS

Ascion, L.L.C. (“Ascion”) offre sa garantie au consommateur qui est l’acheteur original (l’ « acheteur »,sujet aux conditions expliquées ici) de la base de lit motorisée ou du cadre de lit motorisé (nommées ci-après « base réglable » ou « bases réglables »). Cette garantie débute à la « date d’entrée en vigueur de la garantie », soit la date d’achat d’une base de lit réglable ou la date à laquelle la base a été fabriquée pour les modèles servant de démonstrateurs en magasin. Ainsi, la garantie sur un modèle ayant servi de démonstrateur en magasin ne couvre qu’une partie de la garantie limitée de 20 ans. Si la preuve originale d’achat n’est pas fournie par l’acheteur, Ascion se réserve le droit de déclarer que la base réglable n’est pas couverte par cette garantie ou d’utiliser la date de fabrication comme date d’entrée en vigueur de la garantie. La « Garantie limitée » pour les bases réglables (« Garantie limitée », « garantie limitée », « garantie ») ne protège que l’acheteur original et ne peut pas être transférée.

ANNÉE 1 – PLEINE COUVERTURE DES PIÈCES ET DE LA FABRICATION

Cette base réglable est garantie contre les défauts de fabrication et des matériaux pour une période allant jusqu’à une (1) année suivant la date d’entrée en vigueur de la garantie. Suite à la réception d’un avis écrit fourni à date raisonnable reçu au cours de la première année suivant la date d’entrée en vigueur de la garantie, Ascion enverra des pièces de rechange (sans aucuns frais pour l’acheteur) en remplacement de toute pièce défectueuse de la base réglable. De plus, Ascion défrayera tous les coûts associés préapprouvés en main-d’œuvre et en transport pour la réparation ou le remplacement des pièces qu’Ascion aura jugé défectueuses. Cette garantie d’un (1) an ne s’appliquera pas si l’acheteur ne retourne pas toutes les pièces défectueuses à Ascion dans les 15 jours suivant la réception des pièces de remplacement.

ANNÉES 2 et 3 – PLEINE COUVERTURE DES PIÈCES UNIQUEMENT

Suivant la réception d’un avis écrit fourni à date raisonnable, à n’importe quel moment entre la fin de la première année jusqu’à la troisième année suivant la date d’entrée en vigueur de la garantie, Ascion s’engage à transmettre à l’acheteur des pièces de rechange (sans aucuns frais pour l’acheteur) en remplacement de toute pièce défectueuse de la base réglable. Cette garantie de deux (2) ans ne s’applique pas si l’acheteur ne retourne pas la ou les pièces défectueuses à Ascion dans les 15 jours suivant la réception de la/des pièce(s) de remplacement. L’acheteur assume cependant tous les coûts de service, transport, main-d’œuvre, et de postes liés à la livraison et/ou le remplacement de la ou les pièces défectueuses.

ANNÉE 4 À ANNÉE 20 – COUVERTURE DES PIÈCES SEULEMENT AU PRO RATAARS

Suivant la réception d’un avis écrit fourni à date raisonnable à n’importe quel moment entre la fin de la troisième année suivant la date d’entrée en vigueur de la garantie, et jusqu’à la vingtième année suivant celle-ci, Ascion offrira des pièces de remplacement (selon les termes et les conditions énoncées dans ce paragraphe) pour toute pièce du lit mécanique qui sera jugée comme défectueuse. Les composantes électriques, les moteurs d’entraînement, et les moteurs de massage sont exclus. L’acheteur paiera 1/17e du coût de remplacement de la pièce défectueuse, en date de sa demande (sa réclamation écrite transmise à Ascion faisant foi), multiplié par le total du nombre d’années écoulées depuis l’entrée en vigueur de sa garantie moins trois (3).Tout consommateur ayant acheté la base réglable d’Ascion devra assumer le coût restant de la pièce de remplacement en question.
Cette garantie de dix-sept (17) ans ne s’applique pas si l’acquéreur ne retourne pas la ou toutes les pièces défectueuses à Ascion dans les 15 jours suivant la réception des pièces de remplacement. Dans ces cas précis où la garantie de 17 ans s’applique, l’acheteur assume cependant tous les coûts de service, transport, main-d’œuvre, et de postes liés à la livraison et/ou le remplacement de la ou les pièces défectueuses. Passé les vingt (20) ans après la date d’entrée en vigueur de la garantie de la base réglable, l’acheteur assumera le coût entier des réparations et de remplacement de toutes les pièces et matériaux, incluant le transport et la main-d’œuvre.

CONDITIONS ADDITIONNELLES

Cette garantie ne s'applique pas : (a) aux dommages causés par l'acheteur; (b) aux dommages causés par des réparations ou des remplacements non autorisés des pièces de la base réglable; (c) aux dommages causés par de mauvaises manipulations de la base (soit en transit ou par d'autres moyens) ou par des utilisations abusives physiques ou électriques, ainsi que toute autre opération de l'appareil qui ne cadre pas avec les procédures d'opération et d'entretien décrites dans ce Manuel du propriétaire, cette garantie, ou tout autre document applicable publié ou approuvé par Ascion; (d) aux dommages subis par le matelas, le tissu, les câbles, le cordon électrique, ou les autres items fournis par les Revendeurs de la base réglable (veuillez contacter le Revendeur ou tout autre tiers pour obtenir des informations sur ces items); (e) s'il y a eu des appels de services non nécessaires, ce qui comprend également les appels associés à des coûts de services à domicile et des appels dont le but n'aurait été que d'éduquer le client sur la base réglable ou pour trouver une connexion électrique appropriée à l'appareil; (f) si les restrictions de poids recommandé n'ont pas été respectées (850 livres, ce qui inclut le poids total des personnes, du matelas, et de la literie). Si l'une des conditions énoncées dans les clauses (a) à(f) est identifiée, la garantie sera déclarée nulle.

Ce produit n'est pas conçu pour supporter un poids excédant plus de 850 livres, ce qui inclut le matelas et la literie. La base peut structurellement supporter 850 livres si la charge est bien répartie sur sa surface supérieure. La base n'a pas été conçue pour supporter ou soulever une telle charge sur ses seules sections de tête et de pied. Le poids total que peut soulever le lit sans excéder le seuil du dispositif d'arrêt de la boîte de contrôle dépend de la distribution de poids et le degré de confort avec lequel le matelas sur la base plie avec la base réglable. Le dépassement des restrictions de poids ou une répartition inégale du poids sur le matelas ainsi que l'utilisation d'un matelas qui n'a pas été conçu pour plier avec la base réglable pourrait endommager le lit et/ou causer des blessures. Elle pourrait également annuler la garantie. Les réparations effectuées sur la base ou le remplacement de pièces, ainsi que la réparation de celles-ci, sous les termes de cette garantie limitée ne s'appliquent que pour la période de garantie initiale et ne servira pas à allonger cette période. La décision de réparer ou de remplacer les pièces défectueuses sous la protection de cette garantie n'appartient qu'à Ascion et n'est que sous sa discrétion.

LA RÉPARATION ET LE REMPLACEMENT SONT LES SEULS ET UNIQUES RECOURS DE L'ACHETEUR. ASCION, L.L.C. ET SES COMPAGNIES-MÈRES, SES SUBDIVISIONS, SES DIVISIONS, ET AFFILIÉS NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES POUR TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT, INCIDENTEL, OU CONSÉQUENTIEL OU POUR TOUT AUTRE DOMMAGE, RÉCLAMATION, OU PERTE QUI N'EST PAS COUVERTE EXPLICITEMENT PAR LES TERMES DE CETTE GARANTIE.

Cette garantie limitée n'inclut pas le remboursement pour tout inconvénient, retrait, installation, temps d'assemblage, perte d'utilisation, transport, ou tout autre coût ou dépense.

À MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES EXPLICITEMENT DÉCRITES DANS CE DOCUMENT, ASCION, L.L.C. ET SES COMPAGNIES-MÈRES, SES SUBDIVISIONS, SES DIVISIONS, ET SES AFFILIÉS SE DÉGAGENT DE TOUTE AUTRE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE QUELLE QU'ELLE SOIT, INCLUANT MAIS NON LIMITÉE AUX GARANTIES IMPLICITES TELLES QUE LA GARANTIE DE QUALITÉ, DE CONFORMITÉ À UN USAGE SPÉCIFIQUE, ET DE L'ABSENCE DE DÉFAUT DANS LES PIÈCES ET LA MAIN-D'ŒUVRE.

Certaines provinces et certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects et directs dans certaines circonstances. La limite précédemment stipulée peut donc ne pas s'appliquer à tous les acheteurs. Cette garantie donne à l'acheteur des droits légaux spécifiques. L'acheteur peut cependant avoir d'autres droits qui peuvent varier d'un territoire à l'autre. Cette garantie est valide dans tous les États américains sauf l'Alaska, Hawaii, et Puerto Rico.

SI VOUS ÉPROUVEZ DES PROBLÈMES AVEC VOTRE BASE RÉGLABLE LORS DE LA PÉRIODE DE GARANTIE, VEUILLEZ CONSULTER LE GUIDE DE DÉPANNAGE FOURNI AVEC VOTRE BASE RÉGLABLE ET QUI SE TROUVE ÉGALEMENT EN LIGNE (SI APPLICABLE) OU ENCORE LA VIDÉO DE DÉPANNAGE FOURNIE EN LIGNE (SI APPLICABLE). SI LE PROBLÈME PERSISTE APRÈS AVOIR SUIVI CES INSTRUCTIONS, VEUILLEZ APPELER :

1-800-973-8374

VEUILLEZ AVOIR VOTRE FACTURE EN MAIN

MERCI ET PROFITEZ BIEN DE VOTRE BASE RÉGLABLE !

Rev: 2013-11-05